

***AARON***

***BIKE PARTS AND MORE***

***MONTAGEANLEITUNG PEDALE ROCK***

## 1 Benötigtes Werkzeug



6 mm Imbusschlüssel



oder 15mm Maulschlüssel

## 2 Beschriftung



Vor der Montage muss auf die Beschriftung der Pedale geachtet werden. Es gibt eine rechte (R) und eine linke (L) Pedale.

Für eine leichtere Montage, empfehlen wir etwas Montagefett zu benutzen.

## 3 Linkes Pedal




Die Pedale mit dem L kommt auf die linke Seite und wird an der Pedalachse entgegen des Uhrzeigersinns festgezogen (Drehmoment 35 NM).

## 4 Rechtes Pedal



Die Pedale mit dem R kommt auf die rechte Seite und wird an der Pedalachse im Uhrzeigersinn festgezogen (Drehmoment 35 NM).

## 5 Nach 50km Fahrt

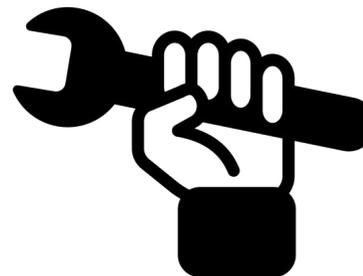

Wir empfehlen die Pedale nach 50 Kilometern nochmal auf festen Sitz zu prüfen und etwas nachzuziehen.

## 6 Bewertung



Probleme bei der Montage? Kontaktiere bitte [hier](#) unseren Support. Es hat alles geklappt, dann würden wir uns freuen wenn Du uns [hier](#) bewertest.

Urban Pedale, *City/Trekking*    City Pedale, *City/Trekking*



Rock Pedale, *Mountainbike*    Sport One Standpumpe



## Newsletter



- Gutscheinaktionen
- Informationen über neue AARON Produkte
- Weitere AARON News

Dann trage dich hier in unseren [Newsletter](#) ein!

MM Commerce GmbH  
Schlossermauer 30  
86150 Augsburg  
Germany

[www.aaron-parts.com](http://www.aaron-parts.com)  
[hello@aaron-parts.com](mailto:hello@aaron-parts.com)